


ALCOR/ALCOR N

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ

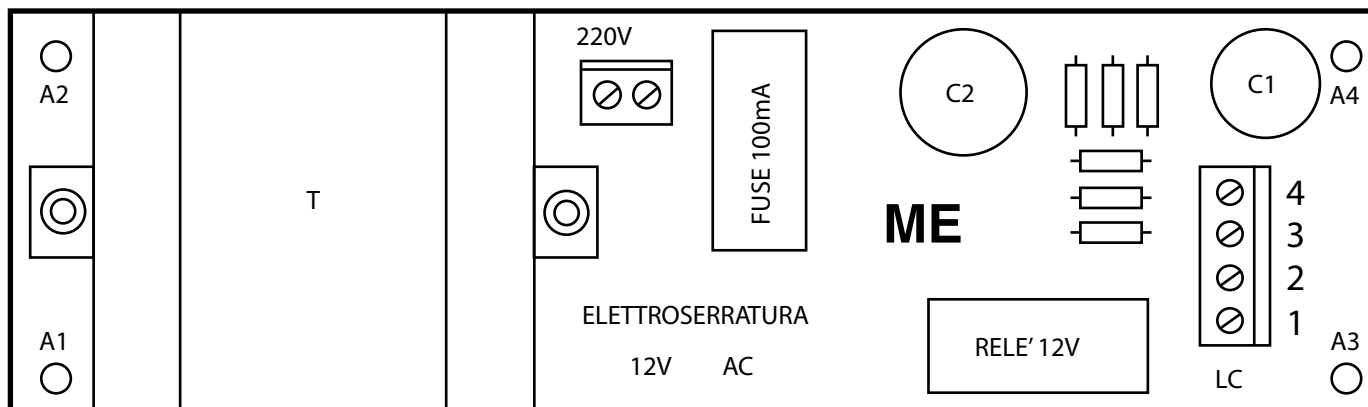


"ME" - ПЛАТА ЭЛЕКТРОЗАМКА.

- Применяется для управления электрическим замком ECB, ~12В.
Не устанавливается, если используется электрический замок EBP, ~220V.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ:

- ME** -----> **ALCOR / ALCOR N**
 1-2 -----> Электрозамок ECB
 3 -----> 10
 4 -----> 9

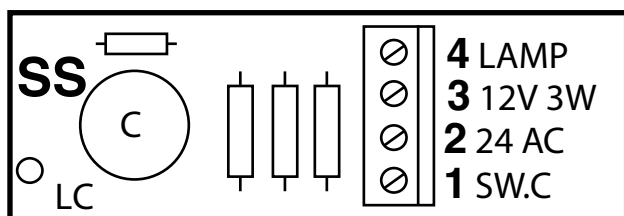

- "SS" ПЛАТА ИНДИКАТОРА ОТКРЫТЫХ ВОРОТ.


- Применяется, когда ворота не видны из пункта управления.
Работает только с подключенным концевиком закрывания.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ:

- SS** -----> **ALCOR / ALCOR N**
 3-4 -----> Индикатор
 1 -----> 14
 2 -----> 16


**AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE INTEGRATO
 CERTIFICATO DA DNV
 = UNI EN ISO 9001:2000 =
 UNI EN ISO 14001:1996**

Via Lago di Vico, 44
 36015 SCHIO (VICENZA)
 Tel.naz. 0445696511
 Tel.int. +39 0445696533
 Fax 0445696522
 INTERNET www.bft.it
 E-MAIL sales@bft.it

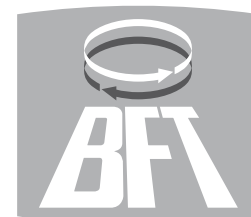

ALTAIR/ALPHA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ

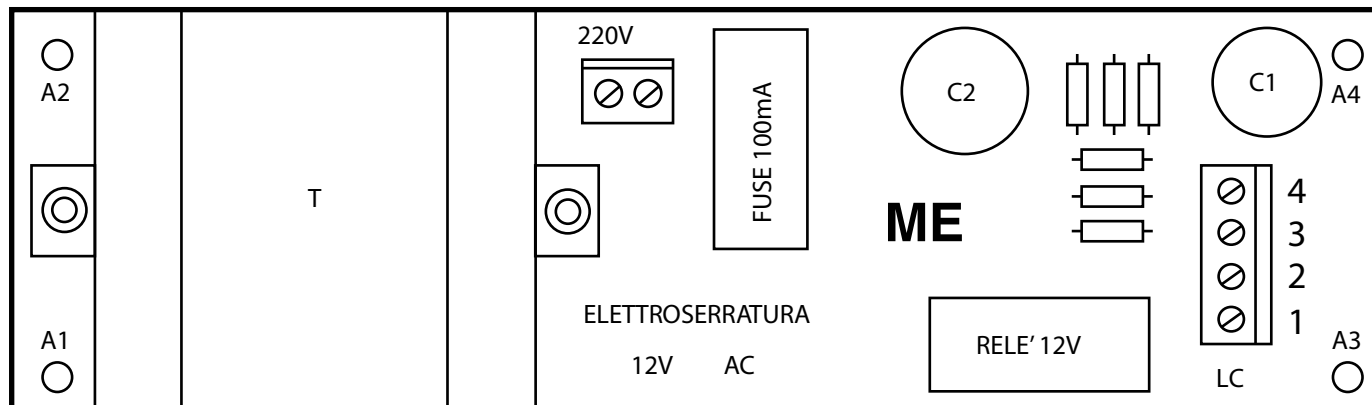

- "ME" - ПЛАТА ЭЛЕКТРОЗАМКА.

- Применяется для управления электрическим замком ECB, ~12В.
Не устанавливается, если используется электрический замок EBP, ~220V.

N.B. Радиопульты должны записываться во второй радиоканал.

Выход 2-го радиоканала синхронно управляет блоком управления и платой "ME".

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ:


ME -----> **ALTAIR / ALTAIR P**

- 1-2 -----> Электрозамок ECB
- 3 -----> 15-20
- 4 -----> 16-17

Внимание! Выключите предварительное включение Сигнальной лампы.

ME -----> **ALPHA / ALPHA BOM**

- 1-2 -----> Электрозамок ECB
- 3 -----> 8
- 4 -----> 7

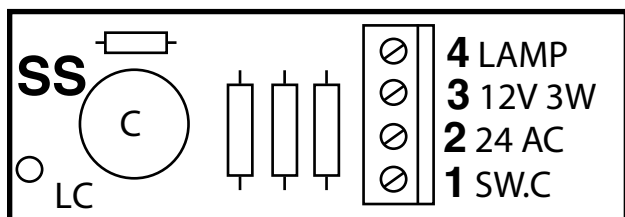

- "SS" ПЛАТА ИНДИКАТОРА ОТКРЫТЫХ ВОРОТ.

- Применяется, когда ворота не видны из пункта управления.
Работает только с подключенным концевиком закрывания.

SS -----> **ALPHA / ALPHA BOM**

- 3-4 -----> Индикатор
- 1 -----> 12
- 2 -----> 14

BFT S.P.A.
Via Lago di Vico 44
36015 Schio (VI) / Italy
Tel. 0039 445.696511 - Fax 0039 445.696522
www.bft.it - e-mail: sales@bft.it



BFT TORANTRIEBSSYSTEME GmbH
Faber-Castell Str. 29
90522 Oberasbach / Germany
Tel. 0049 911 7860090 - Fax 0049 911 7860099
e-mail: service@bft-torantrieb.de

BFT AUTOMATION UK LTD
Unit 8E, Newby Road
Industrial Estate Hazel Grove
Stockport SK7 5DA / England
Tel. 0044 161 4560456 - Fax 0044 161 4569090
e-mail: info@bft.co.uk

AUTOMATISMES BFT FRANCE
13 Bd. E. Michelet
69008 Lyon / France
Tel. 0033 4 78 76 09 88 - Fax 0033 4 78 76 92 23
e-mail: infofrance@bft.it

BFT BENELUX SA
Rue du commerce 12
1400 Nivelles / Belgium
Tel. 0032 671 55 02 00 - Fax 0032 671 55 02 01
mail: info@bftbenelux.be

BFT-ADRIA d.o.o.
Obrovac 39
51218 Dražice (RUEKA) / Croatia
Tel. 00385 51 502 640 - Fax 00385 51 502 644
www.bft.hr - e-mail: info@bft.hr

BFT Polska Sp. z o.o.
ul. Szachniowa 47
03-167 Warszawa / Polska
Tel. 0048 022 814 12 22 - Fax 0048 022 814 39 18
www.bft.com.pl - e-mail: biuro@bft.com.pl

BFT GROUP
ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.
España
www.bftautomatismos.com

P.I. Palau Nord, Sector F
C/Cami Can Basa nº 6-8
08400 GRANOLLERS **Barcelona**
Tel. +34 93 8614828 - Fax +34 93 8700394
e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

P.I. Comendador,
C/ Informàtica, Nave 22
19200 AZUQUECA DE HENARES **Guadalajara**
Tel. +34 949 26 32 00 - Fax. +34 949 26 24 51
e-mail: bft@bftautomatismos.com