

# Blue Entry

Версия для Android 4 или выше

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



tuned to you

## Оглавление.

|   |    |
|---|----|
| Особенности BlueEntry .....                       | 16 |
| Безопасность .....                                | 16 |
| Идентификация платы В EBA ANDROID .....           | 16 |
| PIN-код Устройства - код Пользователя .....       | 17 |
| Выполните следующие процедуры: .....              | 19 |
| Список настроенных ворот (главная страница) ..... | 23 |
| Проезд в режиме РУЧНОЙ .....                      | 23 |
| Проезд в режиме АВТОМАТИЧЕСКИЙ .....              | 23 |
| Удалить Доступ - удалить Связь .....              | 24 |
| Экономия энергии! .....                           | 25 |

## Особенности BlueEntry.

Версия приложения BlueEntry для Android 4 или системы выше, легко скачать из интернета:

[www.app.bft.it](http://www.app.bft.it).

Приложение используется для открывания ворот при въезде и выезде оборудованием BFT®, совместимым с U-LINK® и установленной платой В ЕВА, посредством мобильного устройства Bluetooth®.

Не затрачивая стоимости вызова, можно открыть проезд, используя мобильные устройства Bluetooth®.

BlueEntry имеет два режима работы:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ;
- РУЧНОЙ.

При проезде в автоматического режиме, нужно приблизиться к воротам, чтобы они открылись, не требуя от пользователя подтверждения.

При проезде в ручном режиме, от пользователя требуется подтверждение.

## Безопасность.

BlueEntry использует высокобезопасную систему шифровки данных, гарантированную стандартом Bluetooth®, в сочетании с паролем доступа аппаратной платы В ЕВА Android, установленной в блоке управления BFT®, обеспечивая высокий уровень безопасности.

## Идентификация платы В ЕВА ANDROID.

При поиске устройств Bluetooth, раздел идентификации выглядит следующим образом:

Пример: BebaAndr16 2.1.2 16350

"Имя" + "Макс. количество устройств управления" + "Версия прошивки" + "ID номер"

Имя: В ЕВА ANDROID.


Макс. количество устройств управления: 4, 8 или 16.

Версия прошивки: версия прошивки установленной платы.

ID номер: уникальный 5-значный номер установленной платы, обозначенный на наклейке платы.

## PIN-код Устройства - код Пользователя.

Особенность каждой платы В EBA Android это PIN-код устройства, который является по существу паролем блока управления BFT® (пароль по умолчанию 1234), предоставляя доступ к въезду.

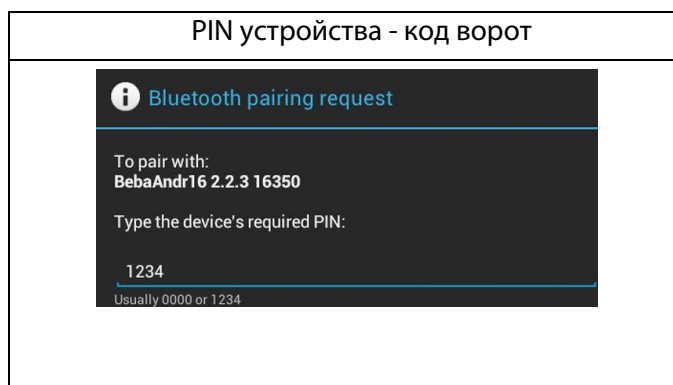




BlueEntry Проезд в Автоматическом режиме.

Блок обнаруживается в зоне действия радиосигнала и ворота открываются автоматически.



BlueEntry Проезд в Ручном режиме.

Блок обнаруживается в зоне действия радиосигнала, от пользователя требуется подтверждение.

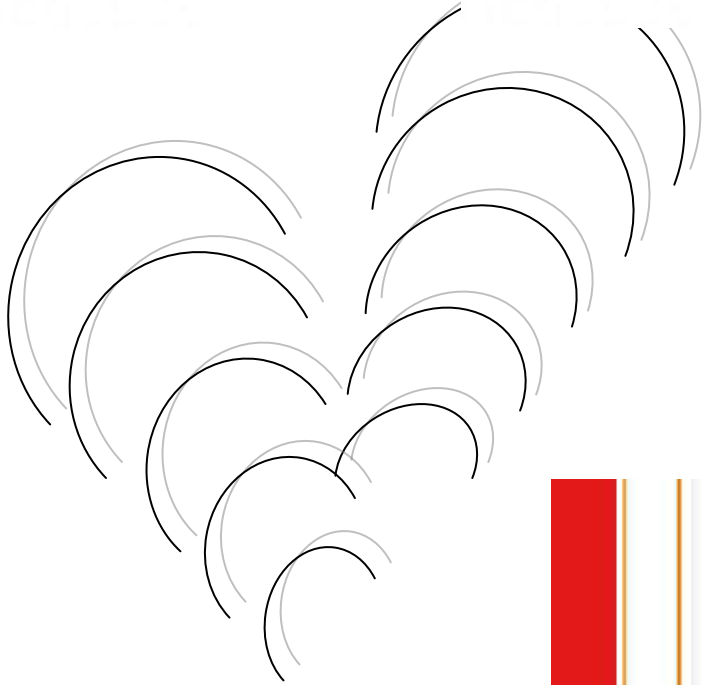

Close

Name cancello di ingresso via roma

Bluetooth address 00:07:80:47:6C:20

Type Manual




Timeout to open again an automatic gate (min) 1

Sound Default


## Выполните следующие процедуры:

- Проверьте с монтажником BFT®, что плата В EVA Android установлена правильно в блоке управления BFT® совместимый U-Link®.
- Убедитесь, записан **PIN-код устройства** В EVA Android Bluetooth® в графе пользователя памяти предоставляемой монтажником, при вводе в эксплуатацию системы.
- Включите блок управления BFT®.
- Встаньте на расстоянии 10м от блока управления BFT®, в котором была установлена плата Bluetooth.
- **Через параметры устройства Bluetooth, установите в обзоре Timeout - "Never time out".**
- Скачайте приложение с веб-сайта BFT®.
- Установите приложение на вашем мобильном устройстве.
- Запустите приложение BlueEntry, которое вы установили.
- Для примера см. ниже скриншот.


## Запуск BlueEntry.

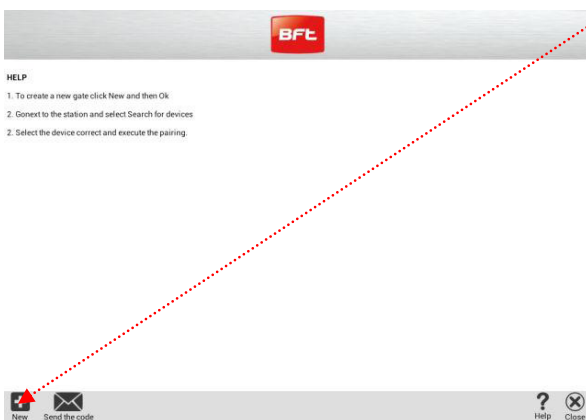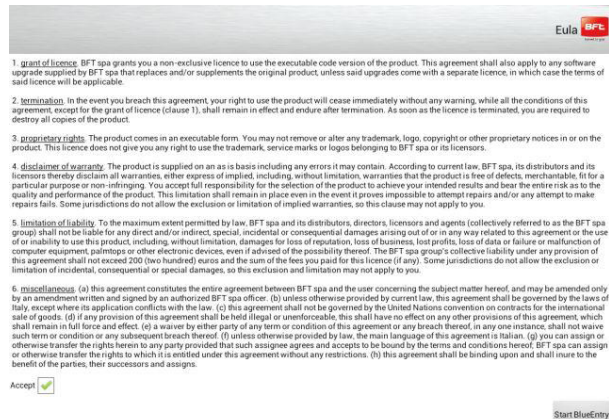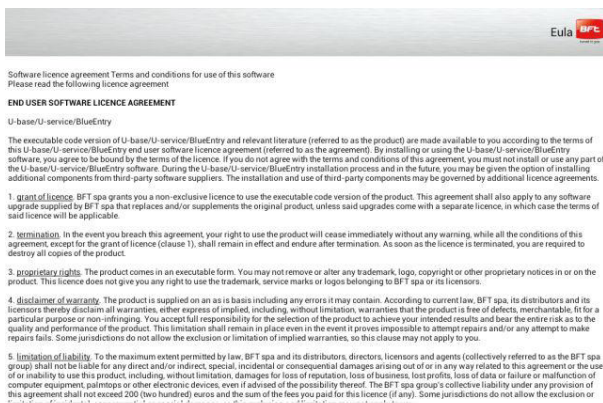


Чтобы создать новый доступ, нажмите New +, это автоматически обнаруживает устройство Bluetooth системы управления. Встаньте на расстоянии 10м от блока управления BFT® и нажмите Поиск устройству, если устройство ВебаAndr, которым будут пользоваться, еще не найдено в списке.

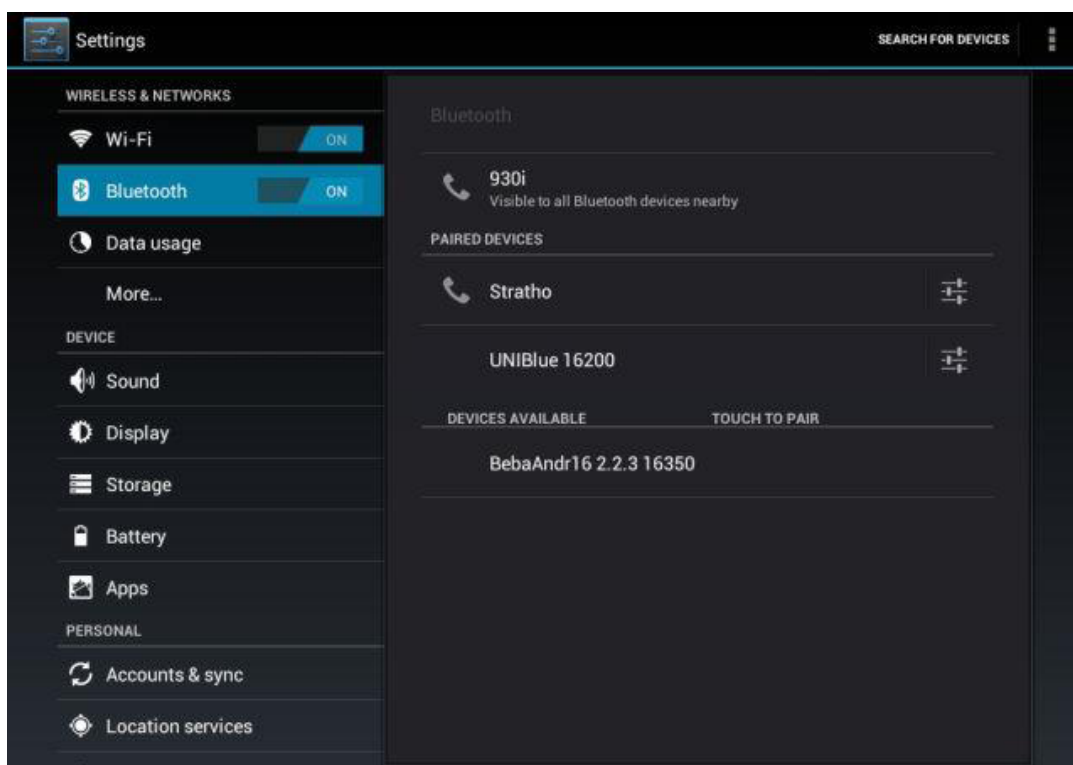

Выберите вход BFT® из списка найденных устройств, это легко отличить по приставке BebaAndr.

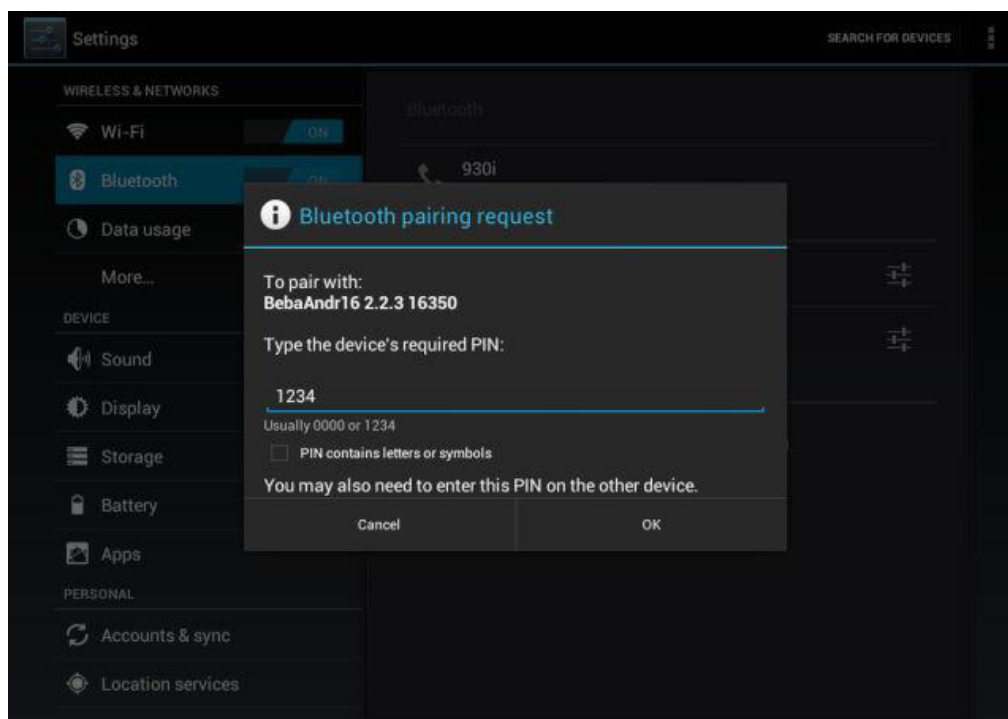



Если установлен автоматический режим, установите время, в течение которого BlueEntry доступно открывание, оставаясь в пределах действия радиодиагнала.

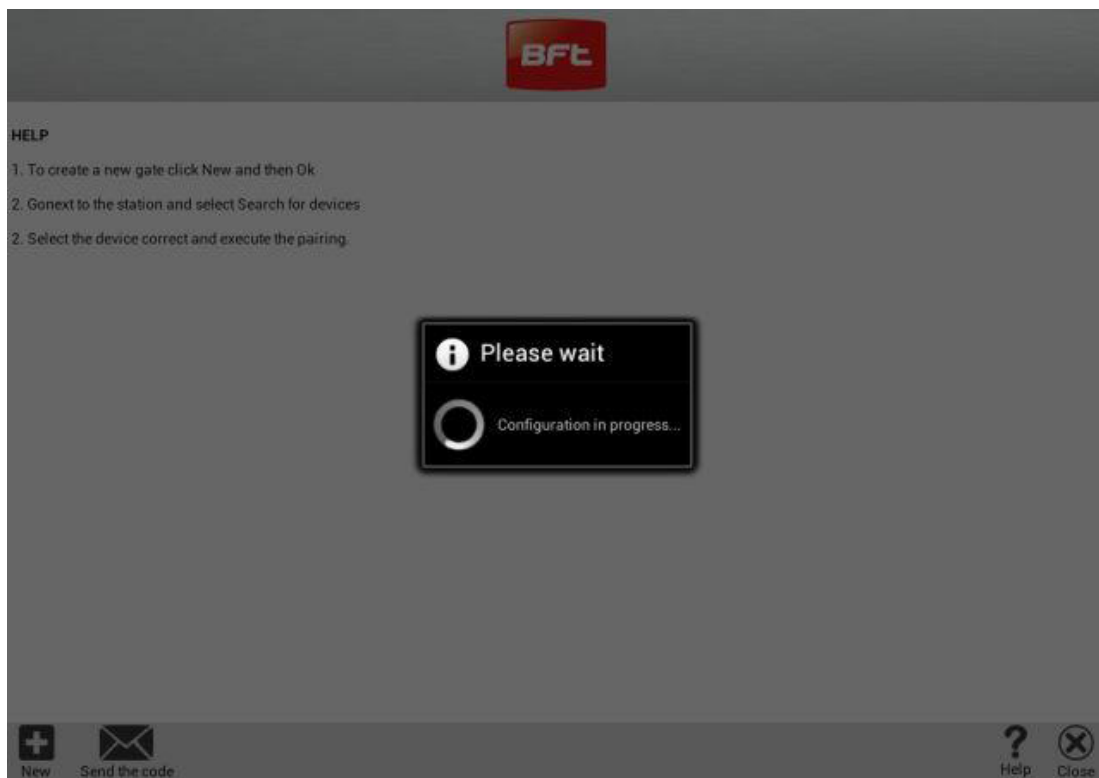

Подождите появление иллюстраций, для загрузки в BlueEntry.

Gate settings. Дайте имя воротам, выберите режим открывания ворот, Ручной или Автоматический, и выберите звуковой эффект. Нажмите Save для сохранения всех внесенных изменений.



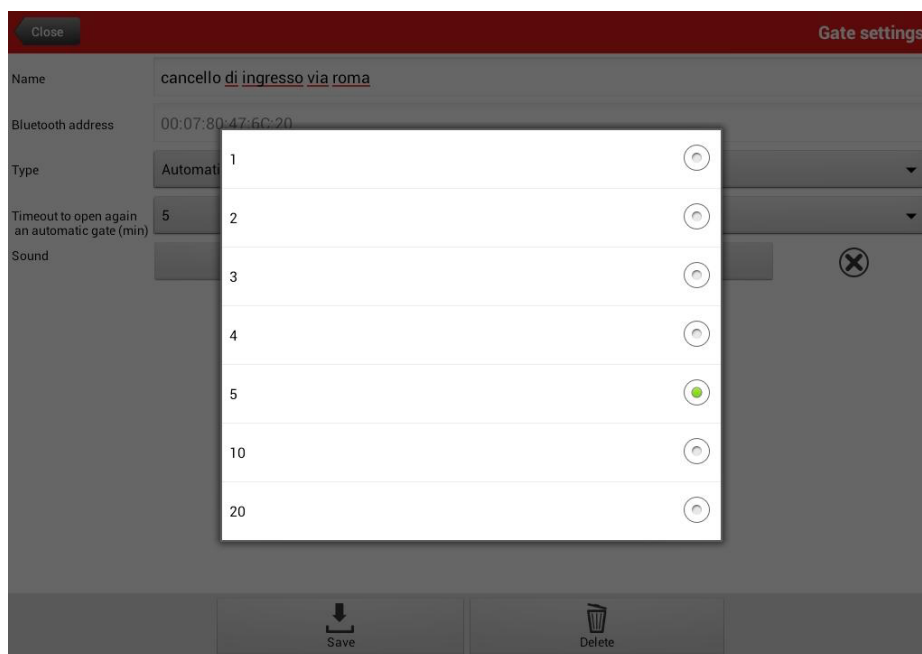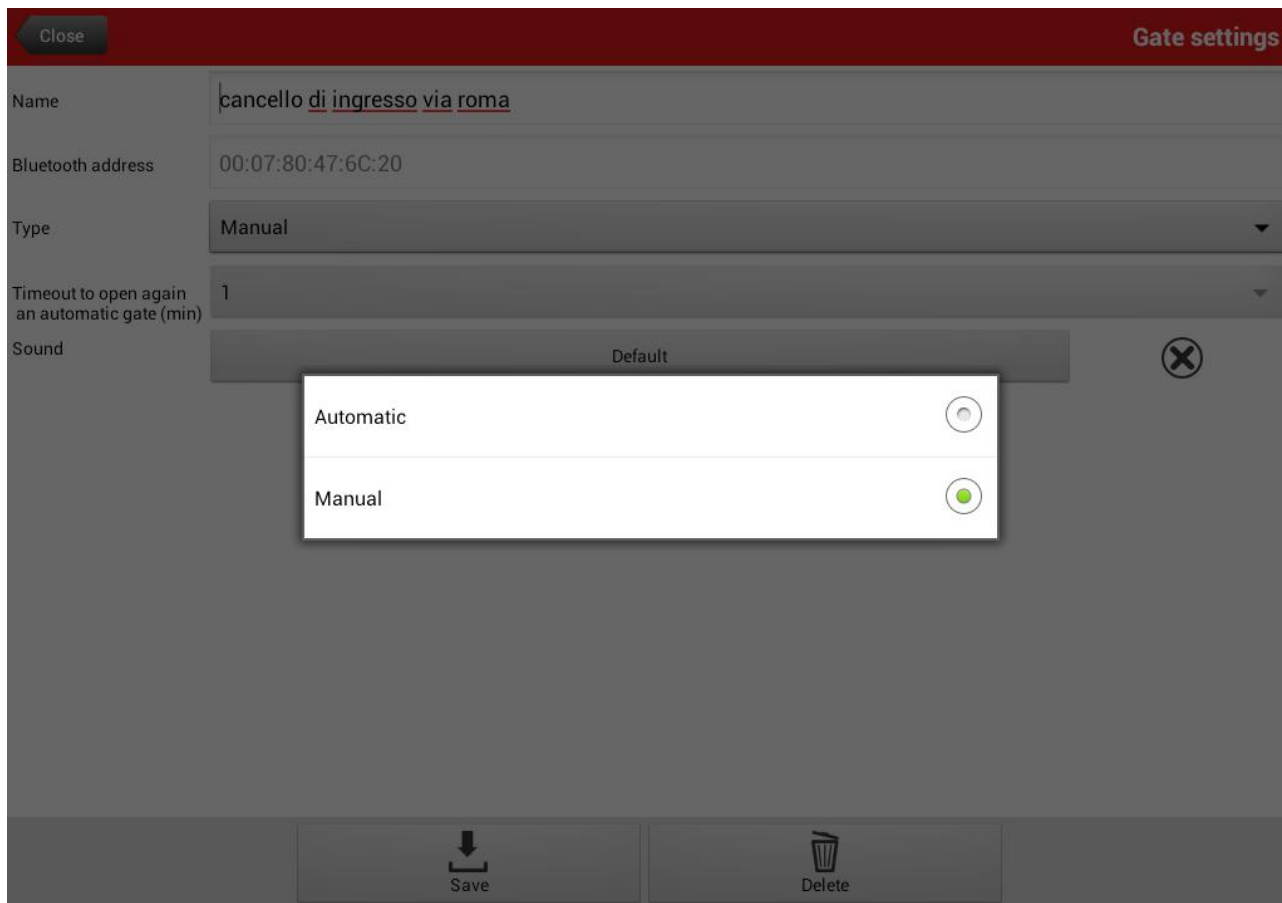

Если установлен автоматический режим, установите время, в течение которого BlueEntry доступно открытие, оставаясь в пределах действия радиосигнала.


## Список настроенных ворот (главная страница).



можно получить доступ к настройкам ворот в любое время, нажав ключ Configure.

### Проезд в режиме - РУЧНОЙ.

Приближаясь к воротам, появляется запрос уведомляющий устройство на его подтверждение и открывание ворот. Если нет подтверждения в течение 15с, запрос автоматически отменяется.

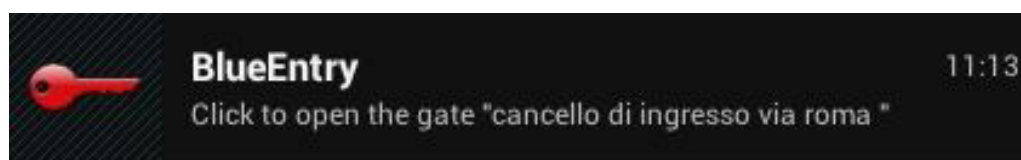

### Проезд в режиме - АВТОМАТИЧЕСКИЙ.

Вмешательство пользователя не требуется, при условии нахождения в зоне радиосигнала. Приближаясь к воротам, они будут автоматически открываться в интервале установленном в настройках, по умолчанию установлена 1 минута.

## Удалить Доступ - удалить Связь.

Введите настройку ворот для входа в запрос и нажмите Delete. Первым осуществляется контакт с блоком управления BFT, вход будет удален из устройства и связь программы платы В EBA автоматически удалится, так что В EBA становится доступной для другого устройства.


Close Gate settings

Name

Bluetooth address

Type

Timeout to open again an automatic gate (min)

Sound  


Удалите связь в меню вашего мобильного устройства, тоже.

## Экономия энергии!

BlueEntry настроено на автоматическое включение режима экономии энергии, если он обнаруживает чрезмерное количество непрерывных соединений с одним входом. В этом случае прекращается связь Bluetooth®, если мобильное устройство оставлено в пределах действия радиосигнала, рядом с воротами.



В режиме экономии энергии, мобильное устройство будет оставаться "невидимым" для блока BFT®. Вам нужно активировать BlueEntry снова, нажав на значок, чтобы вернуться к нормальной функции.

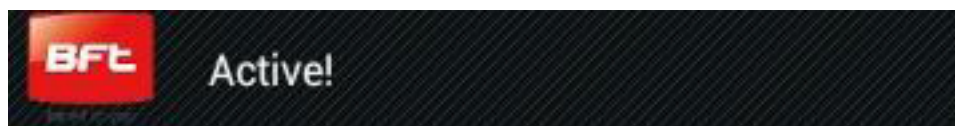

## Чтобы установить автоматический перезапуск BlueEntry, при перезагрузке устройства:

Найдите в окне журнала значок и установите "Автоматически запускаемыми при загрузке", по умолчанию.

## Отменить автоматический перезапуск BlueEntry при перезагрузке устройства:

Найдите в окне журнала значок и отмените "Автоматически запускаемыми при загрузке".